


Vue en élévation

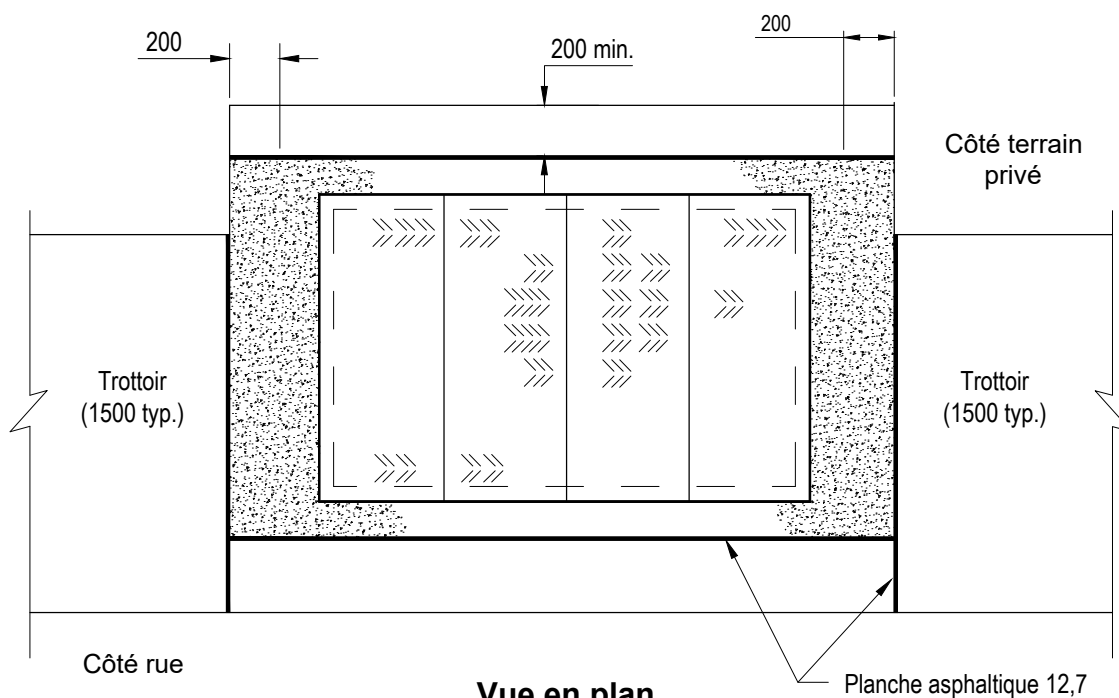

**Vue en plan
Chambre CTE**

Note:

- Le joint d'isolement doit être utilisé pour isoler les ouvrages existants de la bordure : borne-fontaine, poteau, édifice, etc.

	Élaboration : Carole Bessette, ing.	TROTTOIRS ET BORDURES CTR	N° : 104-3202-01		
	Ingénieur :		Volume : B.41.21		
NORME	Carole Bessette, ing. Permis OIQ #105141	CHAMBRES ENFOUIES POUR POSTES DE TRANSFORMATION		Date : 2020-03	Révision : 00
Échelle : 1:30		TRAVAUX CIVILS CONNEXES		Page : 1 de 1	